




! PRECAUCION ;

Antes de comenzar con la instalación verifique las normas de seguridad eléctrica y utilice los elementos de seguridad adecuados.

Modo de Instalación

Este interruptor puede ser instalado desde la parte frontal o posterior.

Todas las medidas están dadas en mm

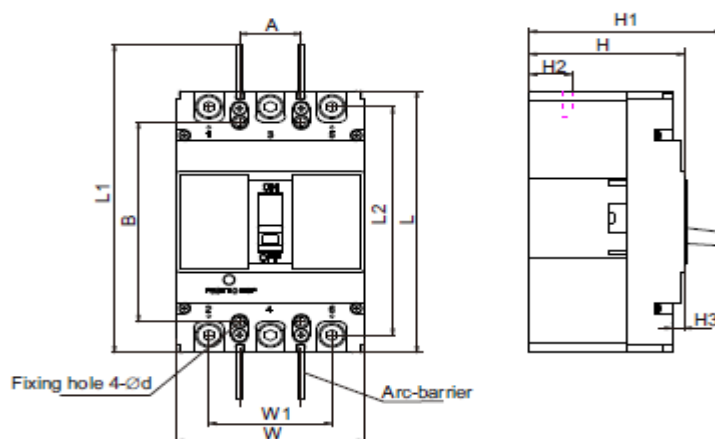

Type	W	L	H	W1	L1	H1	H2	H3	L2	A	B	Ø d
EM63N	78	135	73	50	172	90.5	20.5	7	117	25	117	3.5
EM125N	92	150	69	60	187	86	24	7	132	30	129	4.5
EM250N	107	165	86	70	215	110	24	5	114	35	126	5.5
EM400N	150	257	107	96	357	156.5	5	8	224	44	194	7
EM630N	182	270	110	116	370	160	43	8	234	58	200	7
EM800N	210	180	115.5	140	380	142	33	8	243	70	243	7
EM1250S	210	475	139	139	500	190	43	5	436	70	300	18



Antes de realizar rutinas de mantenimiento verifique las fuentes de alimentación estén desconectadas para evitar choque eléctrico. Utilice siempre los elementos de protección personal adecuados.

1. Se recomienda de forma periódica realizar un ajuste al torque de conexión de los bornes del interruptor de acuerdo a su tamaño y a la capacidad máxima del tornillo a utilizar, para evitar calentamiento.
2. Realice una limpieza de los equipos para eliminar el exceso de material particulado o polvo.
3. No utilice elementos químicos como disolventes para la limpieza del equipo que puedan afectar la calidad del producto.